

Mind Pro 로컬 BIOS 업데이트 가이드

안내

이 가이드는 Mind Pro의 BIOS를 PC에서 직접(로컬) 업데이트하는 방법을 설명합니다. 업데이트에는 약 5분이 걸립니다. 업데이트하는 동안 기기에 안정적인 전원을 연결해 두고, 전원을 끄지 마세요.


시작하기 전에

- Mind Pro에 맞는 BIOS 패키지를 미리 내려받으세요.
- 찾기 쉽도록 BIOS 패키지를 바탕 화면에 복사하세요.
- 패키지의 압축을 바탕 화면의 로컬 폴더에 모두 푸세요.

업데이트 순서

1단계: BIOS 패키지 복사하고 압축 풀기


내려받은 Mind Pro BIOS 패키지를 바탕 화면에 복사한 다음, 바탕 화면의 로컬 폴더에 압축을 푸세요.

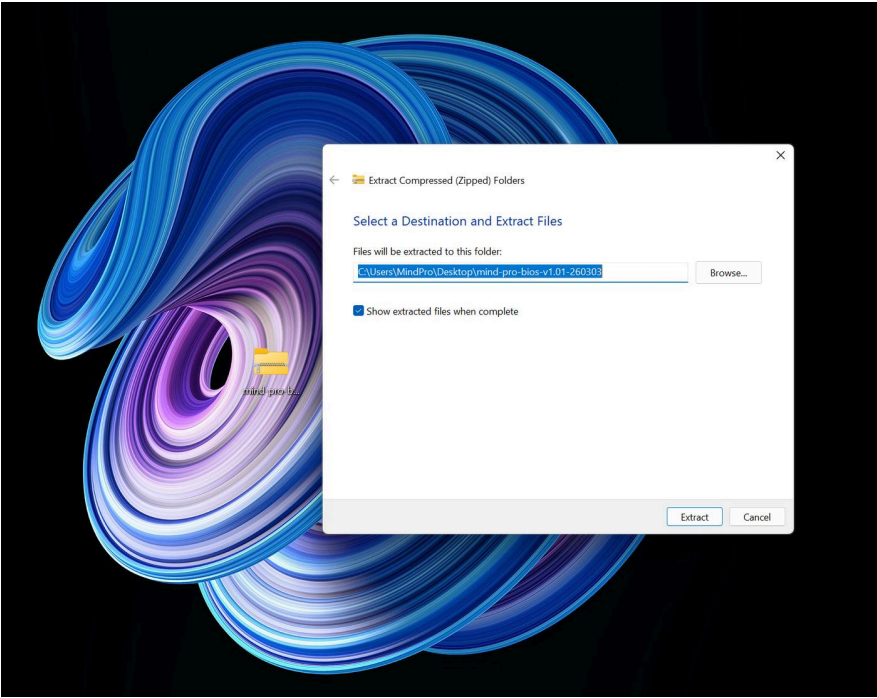

압축(ZIP) 폴더 풀기 창에서 바탕 화면의 폴더를 확인하고 압축 풀기(Extract)를 누릅니다.

2단계: mindfw 설치 파일 실행하기


BIOS 폴더를 엽니다. 이 예시의 폴더 이름은 `mind-pro-bios-v1.01-260122` 이지만, 실제로는 내려받은 버전의 폴더 이름을 확인하세요. `mindfw` 파일을 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 설치(`Install`)를 선택하세요.

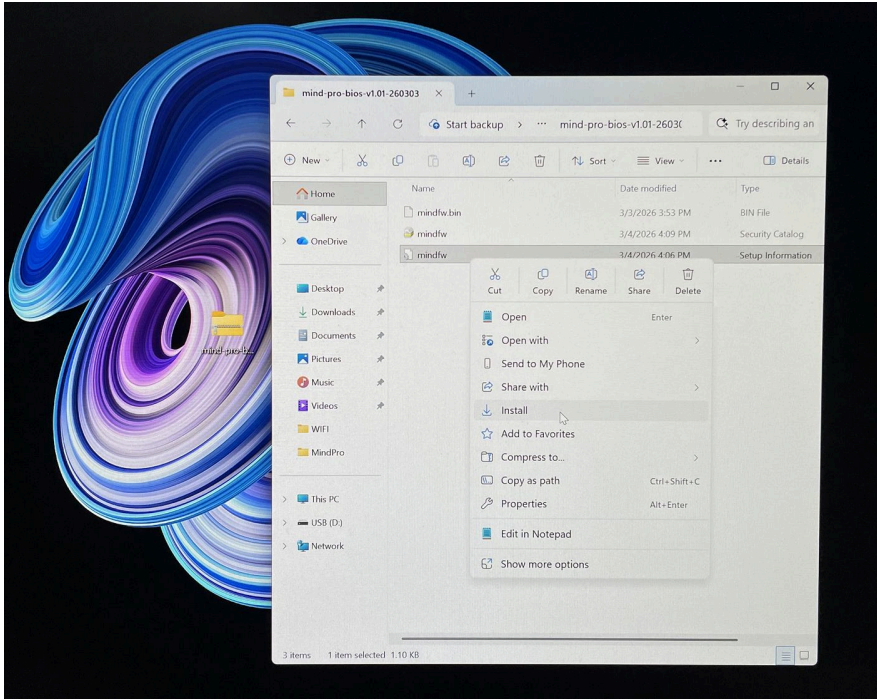

종류가 ‘설치 정보’(Setup Information)인 `mindfw` 파일을 오른쪽 클릭해 설치(Install)를 고릅니다.

3단계: 안내가 나오면 컴퓨터 다시 시작하기

`mindfw` 설치가 끝나면 다시 시작하라는 안내 창이 나타납니다. 지금 다시 시작(`Restart Now`)을 선택해 계속 진행하세요.

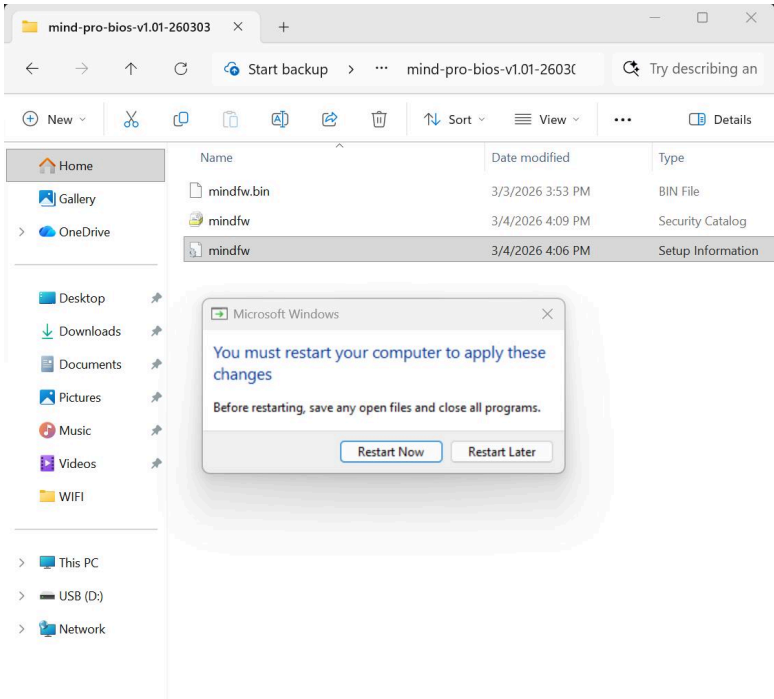


“변경 내용을 적용하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 다시 시작하기 전에 열려 있는 파일을 저장하고 모든 프로그램을 닫으세요.”

4단계: BIOS 업데이트가 자동으로 끝날 때까지 기다리기

컴퓨터가 다시 시작되면 BIOS 업데이트가 자동으로 시작됩니다. 업데이트가 끝나고 운영 체제(Windows)로 다시 부팅되면 BIOS 업데이트가 완료된 것입니다.

주의

BIOS를 업데이트하는 동안 전원을 끄거나, 전원 케이블을 뽑거나, 강제로 다시 시작하지 마세요.

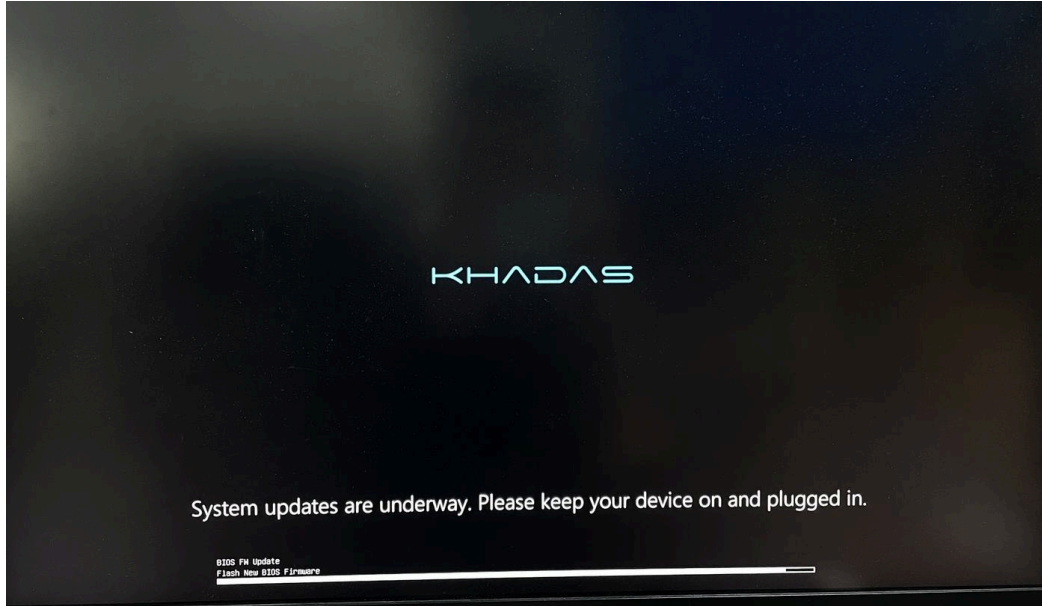

“시스템을 업데이트하고 있습니다. 기기를 켜 두고 전원을 연결해 두세요.” — 진행 막대가 끝까지 차고 Windows로 부팅될 때까지 기다립니다.